

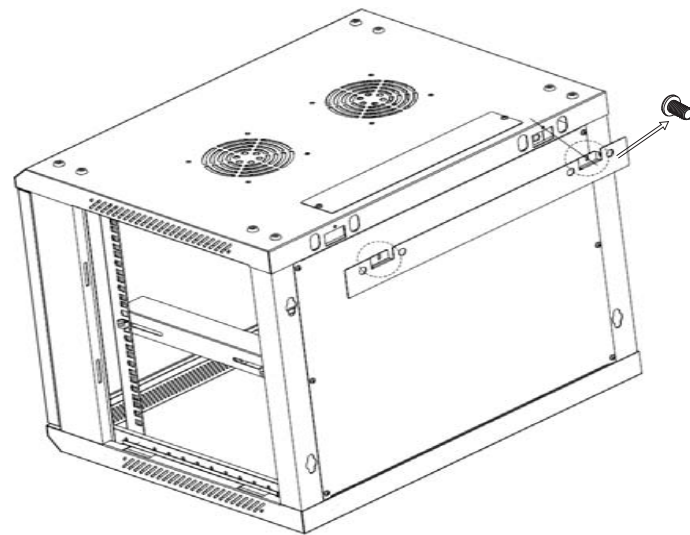


Instrukcja samodzielnego składania szafek serii MRC19

MRC19-WM-4U-Dx
 MRC19-WM-6U-Dx
 MRC19-WM-9U-Dx
 MRC19-WM-12U-Dx
 MRC19-WM-15U-Dx

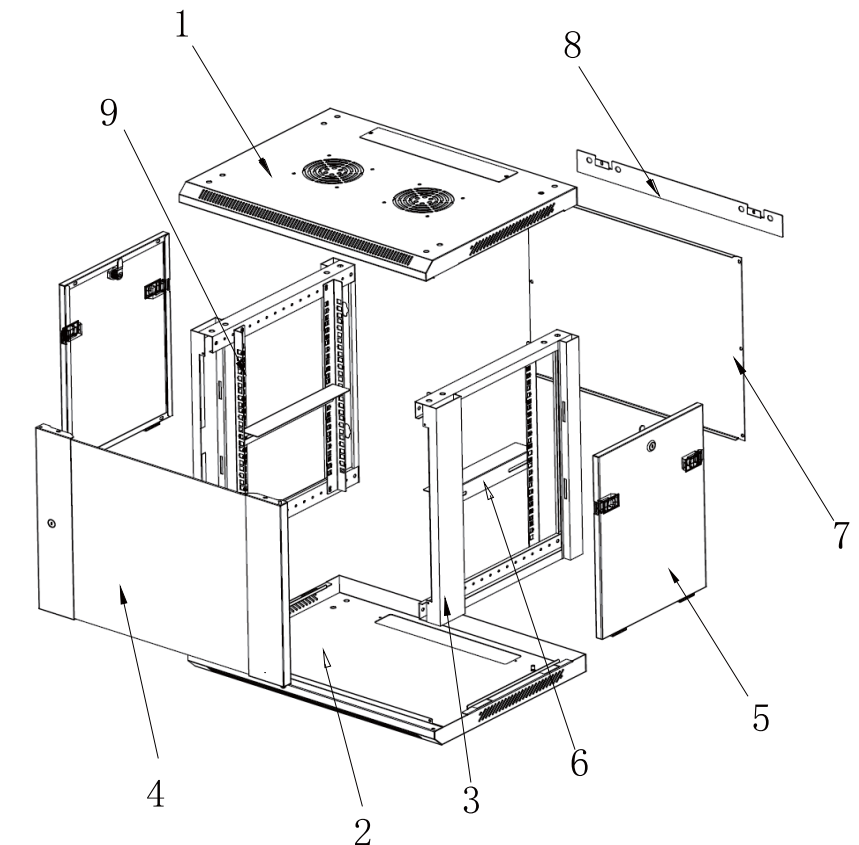

Krok 5
 Przymocuj listwę montażową
 za pomocą 2 wkrętów M4

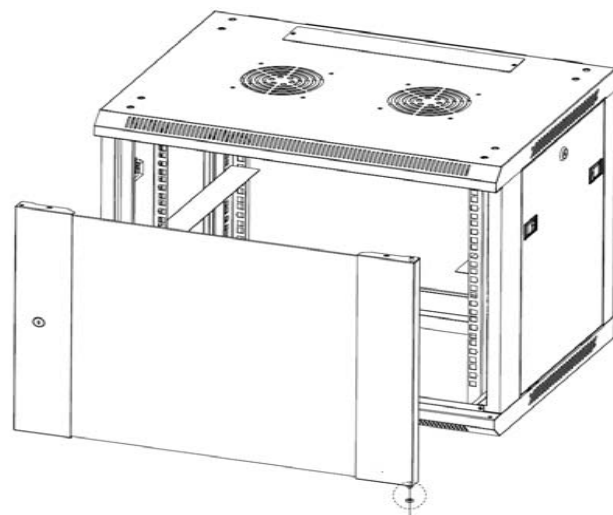

Krok 6
 Za pomocą walcowej wkładki I
 podkładki zamocuj przednie
 drzwi. Bez dodatkowych
 akcesoriów włoż boczne drzwi.

Lista podzespołów

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Pokrywa górna (z otworami na wentylator) - 1szt | 6. Kątownik mocujący poziomy - 2szt |
| 2. Dolny panel (z przepustem kablowym) - 1szt | 7. Panel tylny - 1szt |
| 3. Rama główna - 2szt | 8. Listwa mocująca - 1szt |
| 4. Drzwi frontowe (szklane) - 1szt | 9. Kątownik mocujący pionowa - 4szt |
| 5. Kłapa boczna (otwierana) - 2szt | |

Akcesoria potrzebne do montażu

Zestawy montażowe:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • M8*12 śruba z wewnętrznym hexagonem - 16szt | • Plastikowa podkładka biała - 1szt |
| • M8 nakrętka z kołnierzem - 16szt | • Klucz do zamka - 2szt |
| • M6*12 śruba - 4szt | • M5 wkręt samogwintujący - 8szt |
| • M6 nakrętka klatkowa - 4szt | • Imbus M8 |
| • M4 wkręt samogwintujący - 16szt | |

W zależności od rozmiaru:


Poniżej 12U - 12 zestawów nakrętek klatkowych;

Powyżej 12U - 24 zestawy nakrętek klatkowych.

(Zestaw klatkowy składa się ze śruby i nakrętki klatkowej)


Porada: Sprawdź ilość przed montażem

NO.	QTY	Śruby i nakrętki	
1	16		M8*12 śruba z wewnętrznym hexagonem
2	16		M8 podkładka z kołnierzem
3	4		M6 śruba
4	4		M6 nakrętka klatkowa
5	4		M4 wkręt samogwintujący
6	1		Plastikowa podkładka biała
7	2		Klucz do zamka
8	8		M4 wkręt samogwintujący
9	1		Klucz typu L

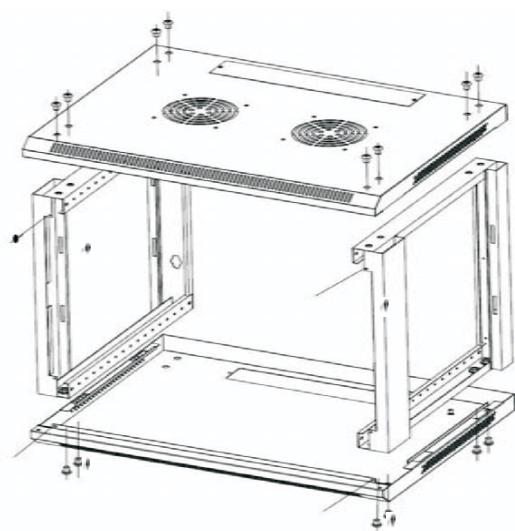


KROK 1

Złóż ramę główną, dolną i górną pokrywę i skręć za pomocą 16 śróbimbusowych i nakrętek M8. Od przedniej strony przykręć dolną i górną pokrywę do ramy za pomocą 4 wkrętów M4. UWAGA. Przy montażu sprawdź Czy nie pomyliłeś ramy lewej i prawej. Wskazówką są otwory do montażu na ścianie i szczelina na język zamka kluczowego w drzwiach.

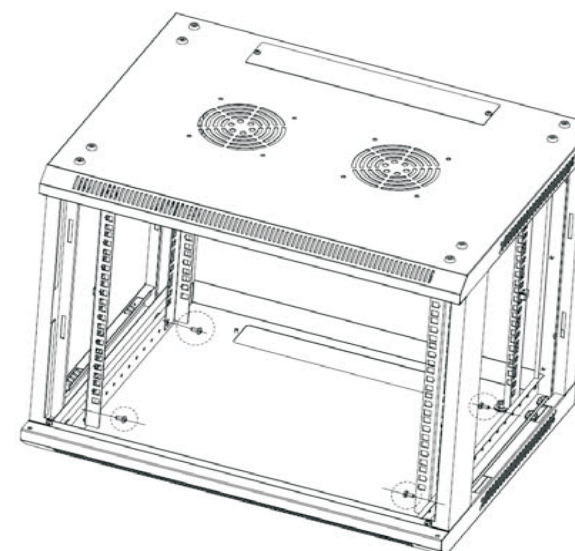


KROK 2

Przymocuj kątowniki pionowe za pomocą 8 samogwintujących wkrętów M5

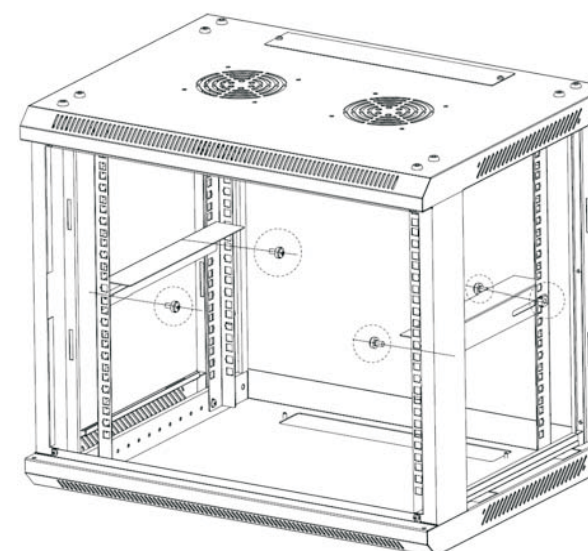

Krok 3

Przymocuj kątowniki poziome za pomocą 4 nakrętek klatkowych M6

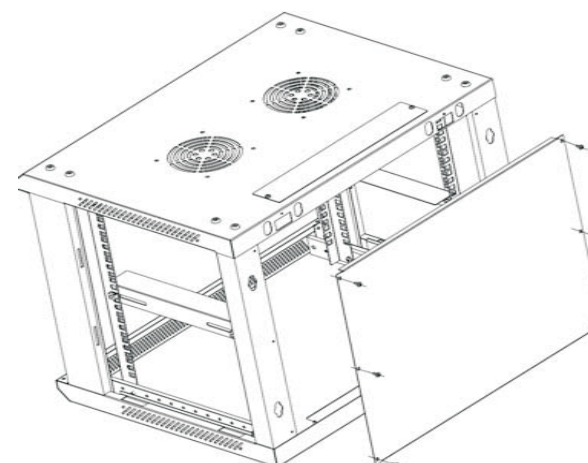

Krok 4

Przykręć panel tylny do ramy za pomocą 6-ciu wrętów M4